

DOMUS

DOMUS BYPASS

AFSTELLING RESTHARDHEID




Voor installatie van de DOMUS met de bypassmodule met ingebouwde resthardheidsregeling, vindt u hieronder de instructies voor het eventueel afstellen van de resthardheid. De bypass wordt aangeleverd met de regeling op 0°f.

Afstelling van de resthardheid

Plaats de bypassmodule in **SERVICE** stand!

(In bypass stand kan de hardheid **NIET** geregeld worden en wordt het binnenwerk beschadigd!)

1. Verwijder de bevestigingsschroef van de bypassknop
2. Verwijder de contraschroef die zich in de bypass as bevindt
3. Regel nu de resthardheid
4. Vijs eerst de contraschroef terug om de instelling te blokkeren
5. Vijs daarna de bevestigingsschroef in de bypassknop

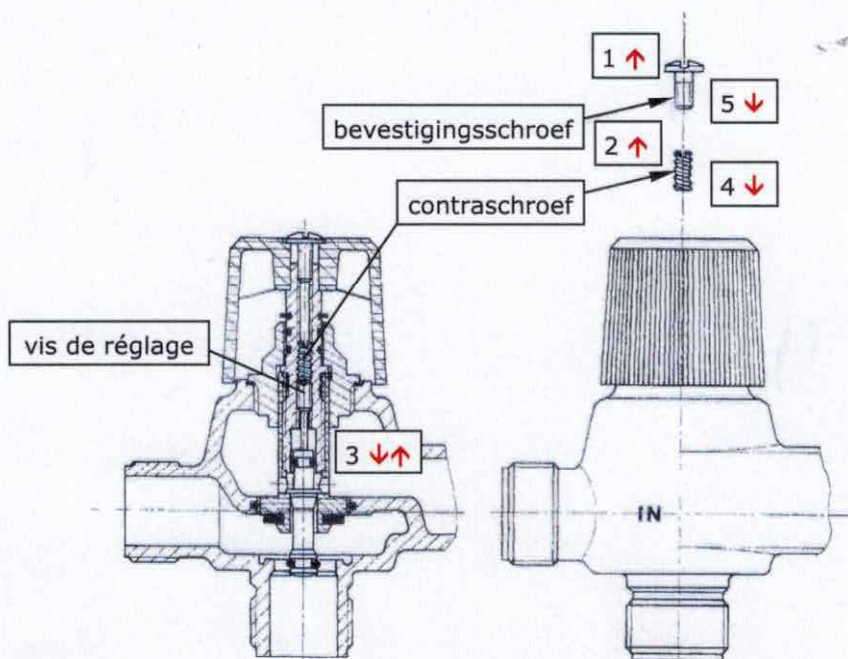

⇒ regelvijs in de as volledig ingedraaid is 0°f

⇒ 1 toer uitgedraaid is +/- 6°f aan de uitgang bij 30°f aan de ingang

HALUTEC

HYDRAULISCHE WATERONTHARDERS

Rue de l'Etat 65

4682 OUPEYE - BELGIË

☎ +32 (0)4 380 55 10

☎ +32 (0)4 380 55 20

✉ info@halutec.com